


額定電壓/頻率 AC100~240V 50-60Hz 總額定消耗電功率 2W

重量 143g 刮鬍刀外型尺寸 W 45 x H 138 x L65 (mm)

## 各部名稱

- 1 保護罩
- 2 網罩
- 3 刀頭(共有三個)
- 4 網罩按鈕
- 5 機體
- 6 電源開關按鈕
- 7 充電指示燈
- 8 充電線
- 9 清潔刷
- 10 絨布袋
- 11 鬚角刀
- 12 鬚角刀開關
- 13 充電插孔

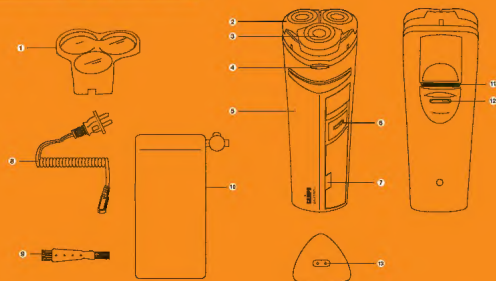

聲寶股份有限公司 臺灣高雄山頂大里村明湖路26號  
免責聲明專線：0800-005438【0800-8888-8888】  
http://www.sampo.com.tw fax:0303282829 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書。請於購買時注意索取。  
請要求經銷商請妥購買日期及憑店章，以確保您的權益。

**SAMPO**

聲寶三刀頭旅行用刮鬍刀使用說明書

EA-Z1101L

# User Manual

## 刮鬍刀的使用方法

- 取下保護罩。
- 確認網罩與外刀有無破損或變形現象。(如有破損變形請勿使用，以免造成傷害)
- 將電源開關上推啟動刮鬍刀。
- 將網罩輕緊貼皮膚，逆鬍鬚生長方向緩慢移動。使用完畢，請將電源關閉，並蓋上保護罩。  
※請留意若按壓肌膚的力度太大的話，刀片容易受到磨損、變鈍。

## 鬚角刀的使用方法

- 將鬚角刀的開關往上推，推至喀喀聲響為止。(圖一)
- 將電源開關打開，使刀頭與肌膚成直角。  
※鬚角刀適用於修剪卷鬚、鬚角部位。  
※在刮鬍刀啟動的狀態下，也能夠推動鬚角刀開關。



(圖一)

## 充電方法


- 充電之前，請確認充電器插頭有無異常現象，以及刮鬍刀機體的充電插孔部位是否潮濕，若有異常或潮濕現象請勿使用。
- 充電的時候，請將刮鬍刀電源開關關閉，蓋上保護蓋，插上專用充電線，接通電源，此時充電指示燈亮，表示正在充電。(圖二)  
※此產品為國際電壓，插上電源插座即可使用，國外旅遊請自行購買轉換插頭。  
※建議將電力完全使用完後再充電，可達到充電電池的最大效能。
- 初次使用或長時間沒有使用的情况下，使用前請充電16個小時。日常使用的情况下充電時間為8個小時。
- 充電完畢後，請將充電插頭從插座上拔下。
- 正常使用下，充電電池的壽命約可使用4年。充電次數太多頻繁或者過度充電都會縮短電池壽命。
- 為維持本機良好的充電及蓄電能力，若長時間不使用，請每六個月充電一次。



(圖二)

## 保養方法

- 關閉電源，按壓網罩按鈕，取下網罩(圖三)，用清潔刷清理網罩、刀頭及機體上的鬍鬚(圖四、圖五)  
(可每星期清理一次)，保持絕對乾淨，清理完後依序裝回主機即可。



(圖三)



(圖四)



(圖五)

## 注意事項

- 使用前，請先將肌膚擦拭乾淨後再使用。
- 請勿在潮濕、高溫的地方進行充電。
- 請勿將本產品長期放置於過度潮濕或高溫日曬的環境中。
- 機身不可使用化學溶劑(酒精、汽油...)擦拭，
- 需要清潔時，可將中性洗滌劑倒於棉布中，再以棉布擦拭即可。
- 網罩表面若產生黑色的污垢時，請用紙巾輕輕擦拭乾淨即可。
- 本產品機身應保持乾燥，避免沾到水以免機體內部短路。



## 緊急處理方法

- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與警實免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 配件皆為消耗品，如欲更換請與原購買處洽詢。
- 送修前，請先聯絡02-2975-0099服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/服務商：晶寶國際行銷有限公司

地址：新北市三區河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099